
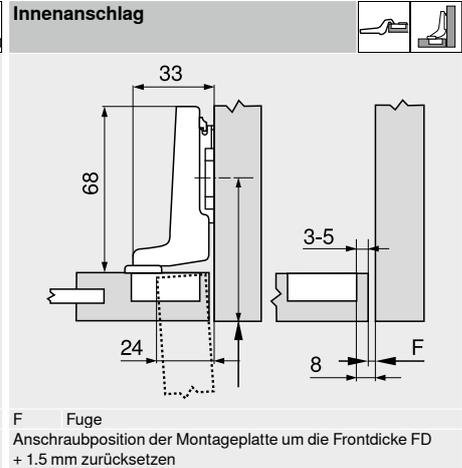
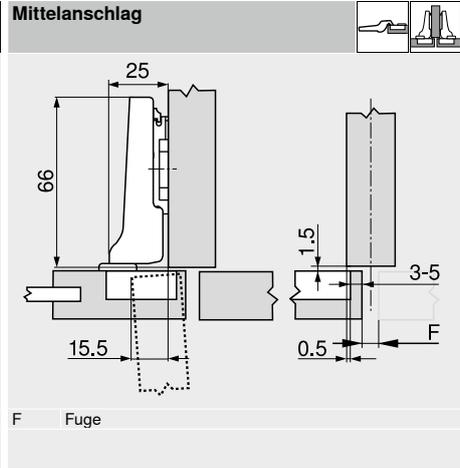


Minischarnier Webcode – Im Produktkonfigurator eingeben oder anklicken **DQDPUM**

Planung
Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatten-Distanz = 0 mm)
 Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel

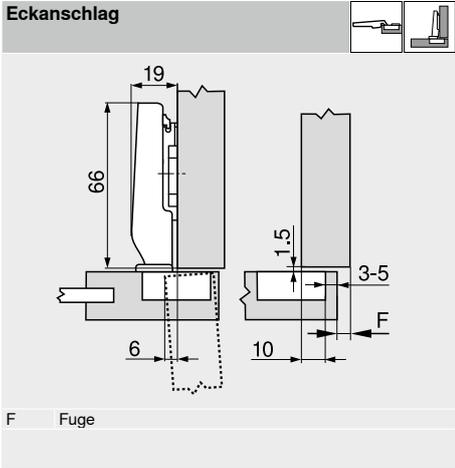

Topfbohrabstand TB

MD	Frontaufschlag FA (mm)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0										3	4	5
3										3	4	5
6										3	4	5
9	3	4	5									
MD	Montageplatten-Distanz (mm)											




MD	Frontaufschlag FA (mm)											
	-5.5	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
0												
3										3	4	5
6										3	4	5
9	3	4	5									
MD	Montageplatten-Distanz (mm)											

MD	Frontaufschlag FA (mm)					
	-8	-7	-6	-5	-4	-3
0						
3						3 4 5
6						3 4 5
9						3 4 5
MD	Montageplatten-Distanz (mm)					

Mindestfuge der Fuge F für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

Topfbohrabstand TB (mm)	Frontdicke FD (mm)											
	16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32
3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Wir empfehlen einen Anschlagversuch

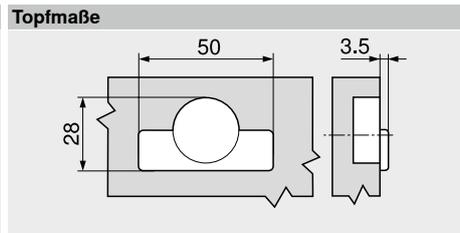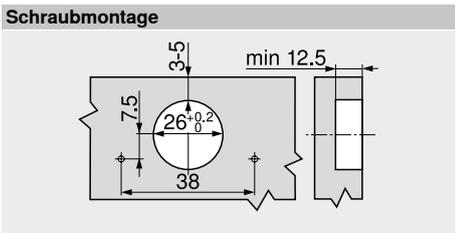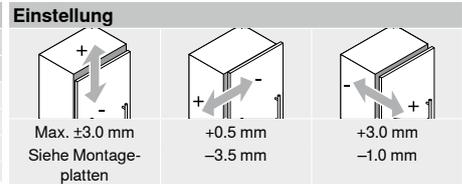

Seitenhinweise

Übersicht	73	Montage, Demontage und Einstellung	
Montageplatten	150		
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	157	Short-URL	
Zubehör – Allgemein	159		
BLUMOTION für Türen	176	www.blum.com/a210	
TIP-ON für Türen	190		
Blum-Services	602		
Weitere techn. Informationen	708		