170°-Scharnier

Webcode – Im Produktkonfigurator eingeben oder anklicken: DQDI3Y

Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatten-Distanz = 0 bzw. 9 mm)

Fronteinsprung bei Öffnungswinkel 90°

Eckanschlag

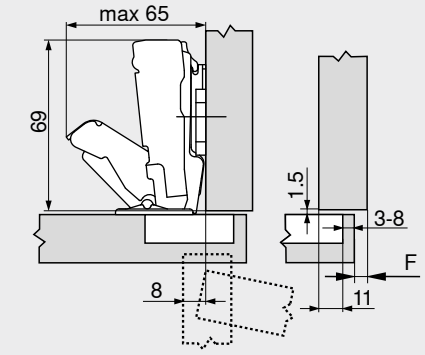

F Fuge

Mittelanschlag

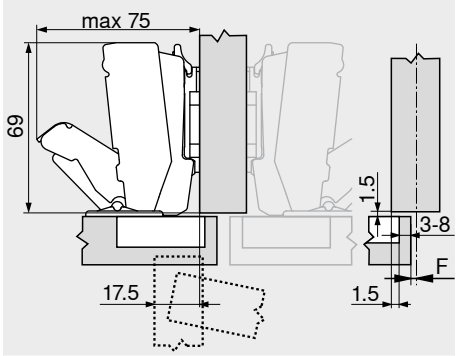

Innenanschlag

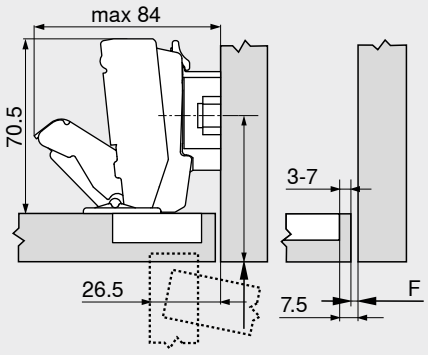

Anschraubposition der Montageplatte um die Frontdicke FD + 1.5 mm zurücksetzen

Topfbohrabstand TB

MD	Frontaufschlag FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Montageplatten-Distanz (mm)

MD	Frontaufschlag FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Montageplatten-Distanz (mm)

MD	Frontaufschlag FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7										

MD Montageplatten-Distanz (mm)

Mindestfuge der Fuge F für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

Bis Frontdicke FD 21 mm ist keine Fuge F notwendig
Ab Frontdicke FD 22 mm wird ein Anschlagversuch empfohlen

Einstellung

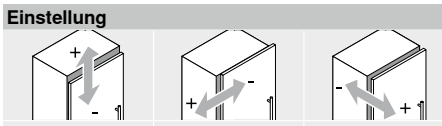

Max. ±3.0 mm
Siehe Montageplatten

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Schraubmontage

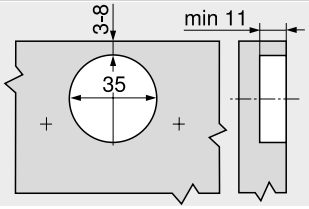

INSERTA- | Pressmontage

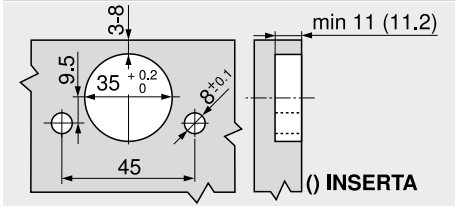

Topfmaße

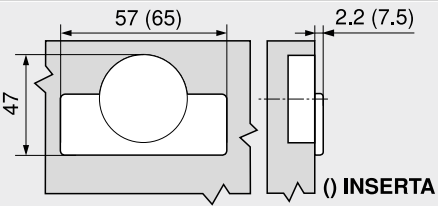

Seitenhinweise

Sicherheitshinweis	711
Übersicht	73
Montageplatten	150
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	157
Zubehör – Allgemein	159
BLUMOTION für Türen	176
TIP-ON für Türen	190
Gehrungsanschlag – umlaufend	86
Blum-Services	602
Weitere techn. Informationen	708

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a210